


Montering av veggmontert dørstopper

1. Plasser den nedre delen av dørstopperen på veggen der du ønsker å montere den.
2. Marker enkelt borepunktet ved å lage et merke gjennom skruetaket.
3. Forbered monteringen ved å bore hull og sette inn en plugg som passer til veggtypen din (f.eks. betong, gips, murstein).
4. Skru dørstopperen fast på veggen med skruene og gjengene.

Tips! Bruk alltid skruer og plugg som er optimalisert for din spesifikke veggtype for å sikre en stabil og sikker montering. Kontroller at dørstopperen er i riktig posisjon før du strammer skruene helt.

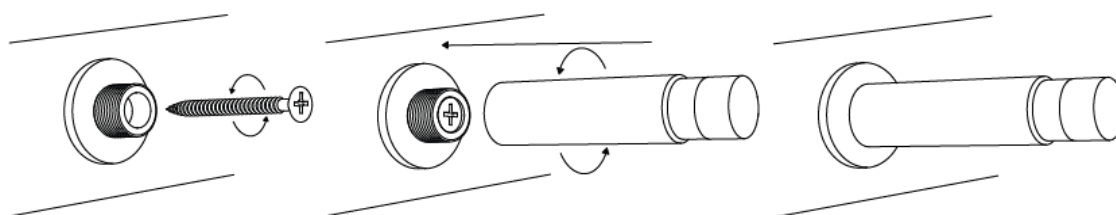

Montering av gulvmontert dørstopper

Monteres med medfølgende monteringssett.

1. Plasser dørstopperen på ønsket sted på gulvet.
2. Bruk den medfølgende forsenkede skruen (4x45mm).
3. Skru skruen ned i underlaget.

