



Monteringsanvisning **System Dörrhandtag**


Montering dörrhandtag

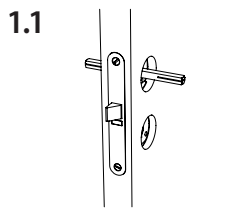


Centrera fyrkantsstaven i låset.

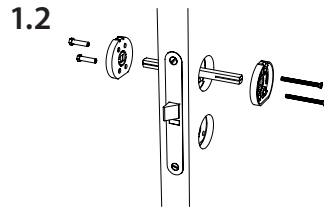


Skruva fast monteringsbrickorna med medföljande skruv och hylsa.

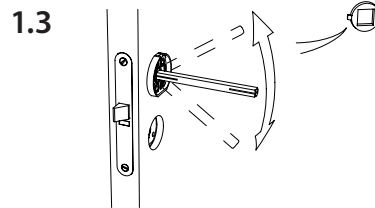

Ta ut fyrkantsstaven och använd den för att bända loss styrbrickan som sitter i mitten av monteringsbrickorna.

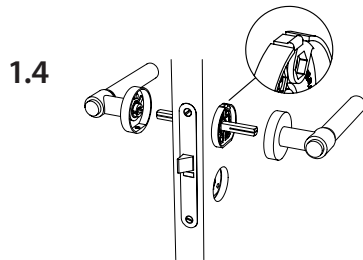


Centrera åter fyrkantsstaven. Kontrollera så att den urgröpta delen av spåret är vänd så att den kommer möta stoppskruven i handtagen. Tryck fast handtagen så att det klickar fast i klacken på monteringsbrickornas översida.

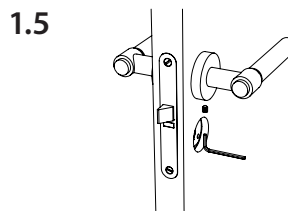


Skruva i och spänn samtliga fyra stoppskruvar. De mindre stoppskruvarna ska monteras i rosetterna medan de större ska monteras i själva handtaget.


Montering toalettvid

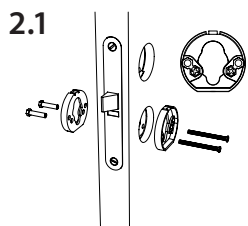


Skruva fast monteringsbrickorna med medföljande skruv och hylsa.

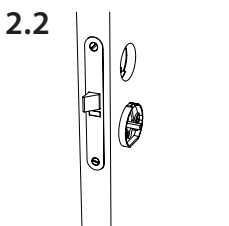

Centrera fyrkantsstaven i låset.

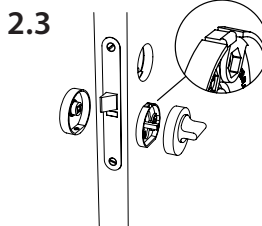


Tryck fast ytterdelarna så att det klickar fast i klacken på monteringsbrickornas översida.

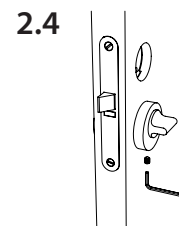


Skruva i och spänn samtliga stoppskruvar.


Montering toalettvid-modul

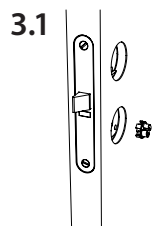


Placera vredmedbringaren och snäpp fast den.

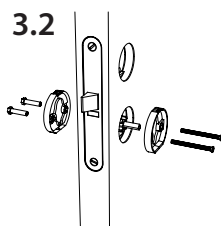


Skruva fast monteringsbrickorna med medföljande skruv och hylsa.

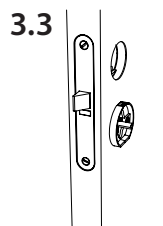

Centrera fyrkantsstaven i låset.

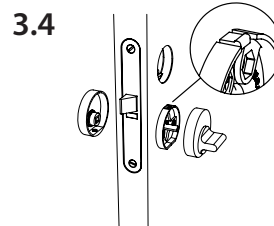


Tryck fast ytterdelarna så att det klickar fast i klacken på monteringsbrickornas översida.

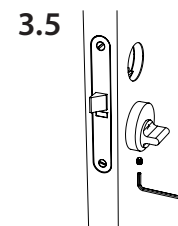


Skruva i och spänn samtliga stoppskruvar.


Montering nyckelskylt

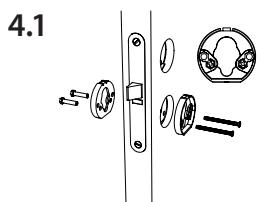

Skruva fast monteringsbrickorna med medföljande skruv och hylsa.

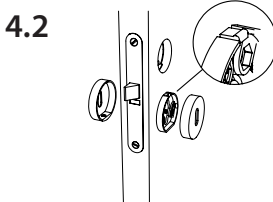

Tryck fast ytterdelarna så att det klickar fast i klacken på monteringsbrickornas översida.

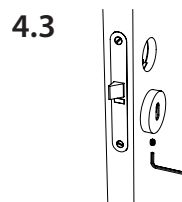

Skruva i och spänn samtliga stoppskruvar.